



EAGLE VISION

取扱説明書

## ■はじめに

この度は、EAGLE VISION(以下、本製品)をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。  
本製品をはじめてお使いになる前に、この『取扱説明書』をお読みになり、正しくお使いください。  
またお読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。  
ご不明な点がございましたら最後のページに記載されているサポートセンターまでご連絡ください。

# 目次

## ■はじめに

- 目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 2
- 安全上の注意・・・・・・・・・・ P 4
- より快適にご利用いただくために・・・・・・・・ P 6
- パッケージ内容・・・・・・・・・・ P 10

## ■ご使用になる前に

- 各部の名称と機能・・・・・・・・・・ P 12
- 基本操作・・・・・・・・・・ P 14  
充電方法 / 電源を入れる、切る / 電源を入れる際に出る注意画面  
バックライト / キーロック操作 / スリープ機能
- ディスプレイの見方・・・・・・・・・・ P 18  
トップメニューの見方 / メニューバーの見方
- ゴルフ場データの更新・・・・・・・・・・ P 21  
ゴルフ場管理ファイルとゴルフ場個別データ  
microSD カードについて

## ■ゴルフナビ機能

- ゴルフ場を自動で検索する・・・・・・・・ P 24
- レイアウトモード・・・・・・・・ P 27  
レイアウトモードの4つのビュー / レイアウトモードの表示  
レイアウトモードのボタン操作 / スタンダードビュー / Myウエポンビュー  
My ウエポンの設定 / My ウエポンを『元気! ゴルフ』にアップロードする  
『元気! ゴルフ』連携 My ウエポン  
ハザードビュー / プロットビュー / ズーム画面
- ヤーデージモード・・・・・・・・ P 37  
ヤーデージモード画面 / ヤーデージモードのアイコン

- ナビ中に使う機能・・・・・・・・ P 40  
地点登録 / ユーザーポイント / スコア入力 / スコアの表示切替え
- ゴルフ場を手動で検索する・・・・・・・・ P 44
- ゴルフ場をお気に入りに追加 / 削除する・・・・・・・・ P 46  
お気に入りの追加 / お気に入りの削除
- ゴルフ場での使用例・・・・・・・・ P 48  
レイアウトモードで使用してみる / ヤーデージモードで使用してみる

## ■その他の機能

- シミュレーション・・・・・・・・ P 54
- スコアの履歴・・・・・・・・ P 56
- 便利機能・・・・・・・・ P 57  
ログを記録する
- データ管理・・・・・・・・ P 58
- PC 接続・・・・・・・・ P 59
- 設定・・・・・・・・ P 60  
各種設定の方法 / GPS 情報 / GPS リセット / バージョンチェック / 設定の詳細

## ■故障かな?と思ったら


- 故障かな?と思ったら・・・・・・・・ P 66
- 保証規定・・・・・・・・ P 69
- サポートについて・・・・・・・・ P 72
- 元気! ゴルフ・・・・・・・・ P 73


## ■製品仕様


- 製品仕様・・・・・・・・ P 74

## ■安全上の注意

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止する為のものです。また、注意事項は、危険の度合いを明示するために、次のように区分しています。

 **警告：** この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。


 **注意：** この表示は「人が障害を負う可能性が想定されている内容および物的損害のみの発生が想定されている内容」を示しています。


**図記号**  **禁止：** 行為を禁止する記号


 **指示：** 行為を指示する記号


 **警告**


4

 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。


 お客様による分解や改造・修理をしないでください。故障・発火・感電・障害の原因となります。万一、改造などにより不具合が生じた場合でも弊社は一切責任を負いかねます。


 水の中には入れないでください。水などの液体をかけたりしないでください。火災、感電の可能性があります。


 自動車・オートバイ・自転車運転中に本製品を使用しないでください。事故の原因になります。


 通電状態で USB 端子に手や指など身体の一部がふれないようにしてください。感電・障害・故障の原因となる場合があります。


## 注意


 直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。


 コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱の原因となります。


 ミニ USB ケーブルなどを熱器具に近づけないでください。ケーブルの被覆が溶けて、火災・感電の原因になります。


 家庭用 AC コンセントへの差し込みがゆるくぐらいついていたり、コードやプラグが熱い時は使用を中止してください。そのまま使用すると、火事・感電の原因になることがあります。


 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。


 外部から電源が供給されている状態の製品に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

 使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば AC アダプタをコンセントから抜き、サポートセンターまでご連絡ください。

 本製品を直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり放置しないでください。発熱・発火、バッテリーの機能や寿命を低下させる原因となります。

 バッテリーが漏液して液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になることがあります。

 不要になったバッテリーは、一般ゴミと一緒に捨てないでください。端子にテープなどを貼り、個別回収に出してください。電池を分別回収している市町村では、その規則に従って処理してください。

 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなどけがの原因となる場合があります。

安全上の注意


5

## ■ より快適にご利用いただくために

### 【電源 ON】

衛星の電波をキャッチする為に若干の時間が必要となります。バッテリー練習の開始と同程度以前に電源を入れて頂くことをお勧めします。

スタート前には必ずアンテナの状況をご確認ください。

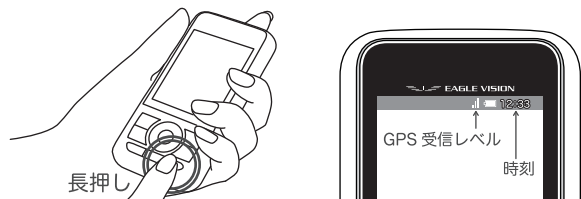


### 【アンテナ状態】

本製品上方に GPS アンテナが内蔵されています。

アンテナ部分を隠さないようにご利用ください。

本製品を垂直にお持ちいただくことで電波を受信しやすい状態になります。また衛星からの電波状況により、距離測位に誤差が生じる場合があります。

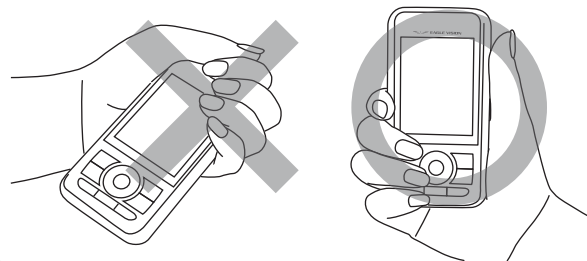

### 【充電】

充電を必要とするリチウムイオン電池を採用しています。ラウンド前日には必ず充電を行うようにお願いします。

バッテリー残量が少ない場合は終日のご利用ができなくなることがあります。

(5時間フル充電)

### 【スリープ機能】


バッテリーの消耗を抑えるために、一定時間経過するとディスプレイが消えます。いずれかのボタンを押すとディスプレイは表示されます。スリープ中もGPSは受信し続け測位しています。

### 【バッテリー】

バッテリーには寿命があります。バッテリーが劣化すると、動作時間が短くなりますので、その際は交換が必要です。交換はサポートセンターにて有料で承ります。

### 【ラウンド時の携帯について】

ご利用の際はポケット内での不要の破損を避けるため、付属の専用ケースをご利用ください。

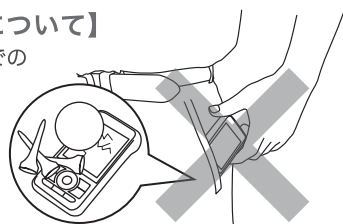


### 【防水について】

本製品は、生活防水・雨滴防水仕様 (IPX3 相当) です。

雨天でもご利用いただけます。但し、水没を保証するものではありませんので、水没にはご注意ください。

## 【自動ホール検出機能】

本製品には、自動ホール検出機能がついています。隣のホールに打ち込んだ際に、ホールが稀に変わってしまうことがありますが、この場合は手動でホール切替えを行ってください。

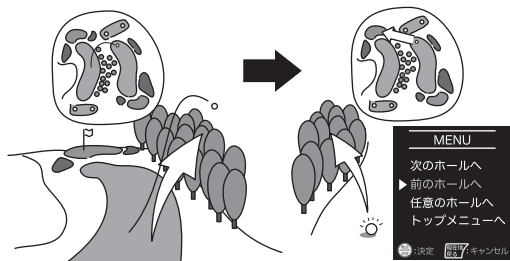

## 【ハザード表示】

本製品はグリーンまでの距離を基本においた操作性を優先して設計しております。従って、グリーン近辺のハザードは表示していません。

レイアウトモード




ヤーデージモード



## 【グリーンポイント】


グリーンセンターポジションは、グリーンのセンター付近と判断されるポイント。フロントはグリーン花道付近をフロントとしています。

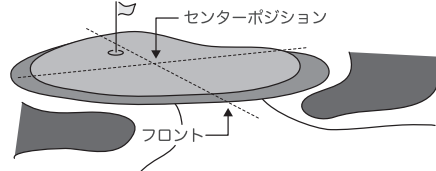


## 【ヤーデージ表示】

本製品の示すヤーデージは全て目標までの水平直線距離となっています。

例) ドッグレッグ

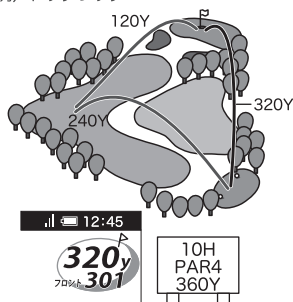

例) 高低差

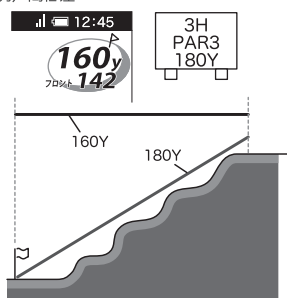

## 【競技】

競技で使用する場合には「R&A ゴルフ規則14-3」の規定によりローカルルールで認められた場合のみのご利用となります。ご使用の際は必ず競技委員にご確認ください。


## 【正しい保管】

本製品を車中に放置するなど高温下や低温下での保管は避けてください。バッテリー性能の劣化が早くなります。また、本製品内部に結露などが発生すると、故障の原因になりますのでご注意ください。


## ■ パッケージ内容




● 製品本体 (EV-027CL)

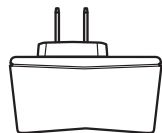

● ACアダプター

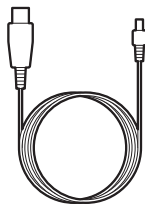

● ミニUSBケーブル

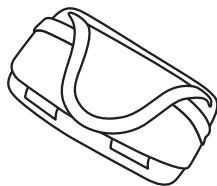

● 専用ポーチ

● microSD カード  
(本体に装着済み)

● 取扱説明書

● 保証書

注) パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。

## ■ ご使用になる前に


● 各部の名称と機能










● 基本操作

● ディスプレイの見方

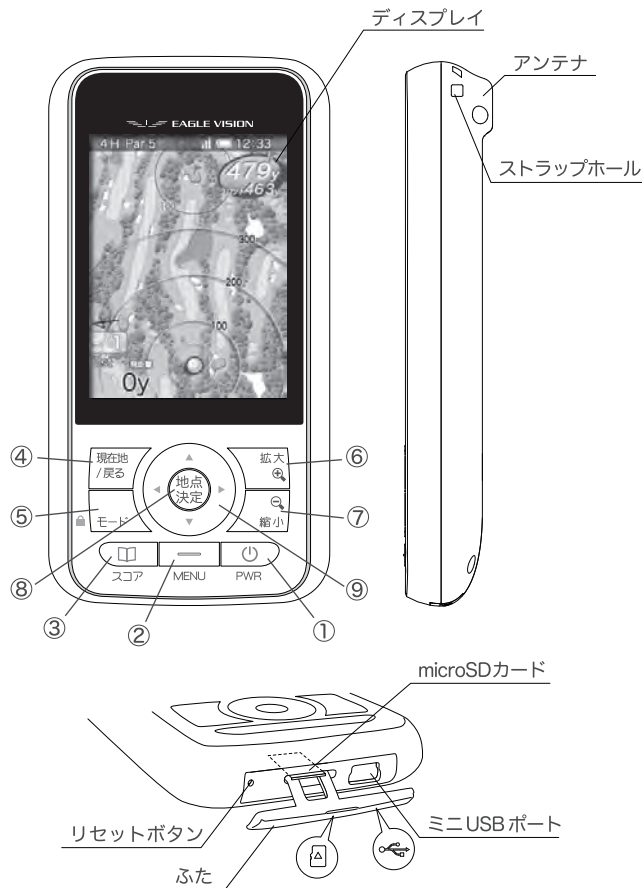● ゴルフ場データの更新

## ■各部の名称と機能



①	 PWR	長押しで、電源の ON/OFF ができます。 バックライトの明るさの切替えができます。 LED/ 充電中：点灯、満充電：消灯
②	 MENU	ホール選択やトップメニューへの切替えができます。
③	 スコア	スコア入力画面を表示します。
④	 現在地 / 戻る	現在地や、ひとつ前の画面へ戻ります。
⑤	 モード	レイアウトモード⇄ヤードージモードを切替えます。 長押しでキーロック状態になります。
⑥	 拡大	レイアウトを拡大します。
⑦	 縮小	レイアウトを縮小します。
⑧	 地点決定	選択したメニューを決定・実行します。 地点登録を行います。 長押しでユーザーポイントが登録されます。
⑨		カーソルを上下左右に移動します。




## ■ 基本操作

### 充電方法

#### ● 充電を行う

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。  
ご使用になる前にバッテリーを充電してください。

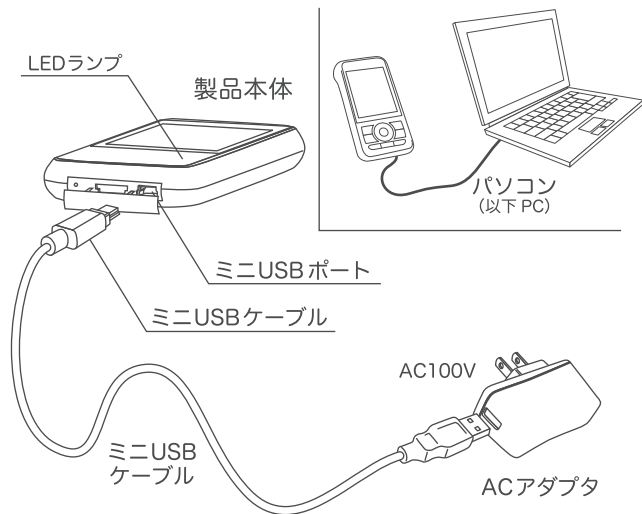

本製品に付属のミニ USB ケーブルと AC アダプタを使用して充電を行ってください。

電源ボタン (電源) の赤色 LED が点灯することをご確認ください。

充電が完了すると電源ボタンの赤色 LED が消灯します。

本製品とミニ USB ケーブルを取りはずしてください。




注意

電源が切れている状態で充電を行っても本製品は起動しません。

### 電源を入れる / 切る

#### ● 電源を入れる

電源ボタン (電源) を長押しします。ディスプレイにロゴが表示され、しばらく後にメニュー画面に切り替わります。

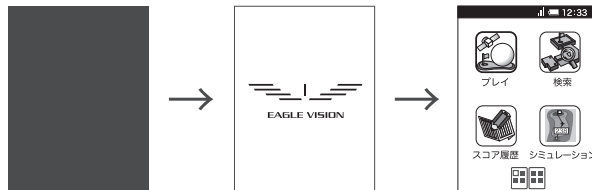

#### ● 電源を切る

電源ボタン (電源) を長押しします。

### 電源を入れる際に出る注意画面

バッテリー残量が  
少なくなっています



充電してください

ゴルフ場管理ファイルが  
壊れています



ホームページより  
「ゴルフ場管理ファイル」を  
ダウンロードして下さい

microSDカードが  
装着されていません



microSDカードを  
正しく装着して下さい

- バッテリーが少なくなっている時  
電源を切り、充電を行ってください。

- ゴルフ場データが壊れている時  
電源を切り、ゴルフ場管理ファイルを『元気! ゴルフ』よりダウンロードして、本製品のmicroSD カードにコピーしてください。

- microSD カードが装着されていない時  
電源を切り、microSD カードを正しく装着してください。




注意

microSD カードを抜き差しして使用することはありません。microSD カードは抜き取らないでください。


## バックライト

### ● バックライトを点灯させる

バックライトが点灯していない状態で、いずれかのボタンを押すとバックライトが通常点灯します。

通常点灯の状態では  を押すと、最大値で点灯します。


再度  を押すと通常点灯に戻ります。

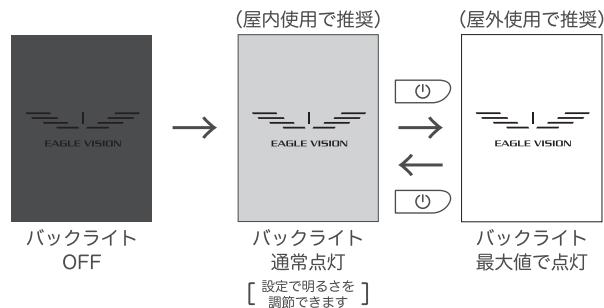

## スリープ機能

バッテリーの消耗を抑えるために、一定時間経過すると表示が消え、スリープ状態になります。


いずれかのボタンを押すとスリープ状態が解除され、ディスプレイが表示されます。スリープ中もGPSは受信し続け、測位しています。

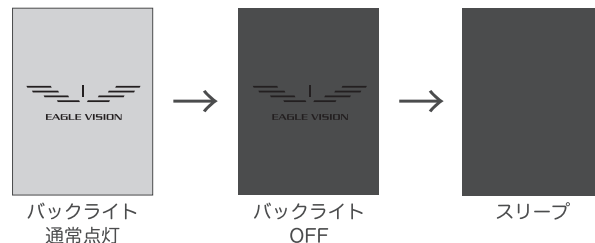

## キーロック操作


キーロックは本製品をポケットに入れてご使用した場合に不意なボタンが押される事を防ぎます。

### ● キーロックの状態にする

 を長押しするとキーロックが掛かります。

画面上部に  が表示されます。

### ● キーロックを解除する

 を長押しするとキーロックが解除されます。

## ■ディスプレイの見方


### トップメニューの見方

#### ● トップメニューの操作

電源をONするとトップメニューが表示されます。

十字ボタンで各アイコンを選び、を押します。

トップメニューは2画面あり左右ボタンで画面をスクロールします。

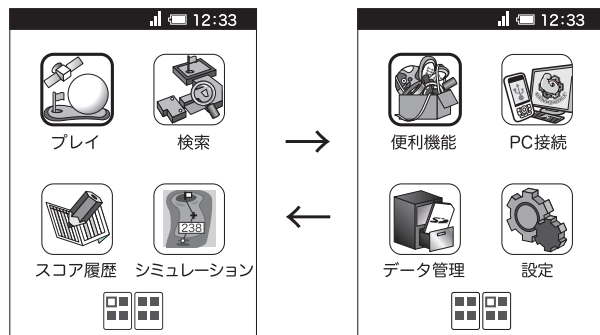

#### ● プレイ

自動的にゴルフ場やティーインググラウンドが検出されます。

詳細はP24 へ

#### ● 検索

任意のゴルフ場を選択してプレイする場合に使用します。

詳細はP44 へ

#### ● スコア履歴

スコアの履歴を管理、閲覧します。

詳細はP56 へ

#### ● シミュレーション

ゴルフ場を選択して、コースレイアウトでシミュレーションができます。

詳細はP54 へ

#### ● 便利機能

便利な機能を使用できます。

詳細はP57 へ

#### ● PC 接続

パソコン接続します。

詳細はP59 へ

#### ● データ管理

各データのコピーや削除を行います。


詳細はP58 へ

#### ● 設定

各種設定を行います。

詳細はP60 へ

## メニューバーの見方



## ● キーロック

🔒が表示されている場合、キーロック状態です。  
解除は、**END**を長押ししてください。

## ● GPS 受信レベル



受信状態が良好です。



受信状態が少し弱いです。



受信状態がよくありません。



受信していません。

## ● バッテリー残量



バッテリーが十分です。



もう少しでバッテリーがなくなります。



すぐに充電してください。

## ● 時刻

GPS 受信時に表示されます。

## ● ログ

●が表示されている場合、ログが記録されている状態となります。  
詳細は P57 へ

## ■ ゴルフ場データの更新

## ゴルフ場管理ファイルとゴルフ場個別データ

## ● ゴルフ場管理ファイル

ゴルフ場個別データを管理しているファイルです。

## ● ゴルフ場個別データ

各ゴルフ場のデータです。

『元気！ゴルフ』のホームページよりダウンロードして更新いただくことで、最新のゴルフ場データで、ご利用いただくことができます。  
詳しくは『元気！ゴルフ』 <http://www.genkigolf.jp/> にてご確認ください。

## microSD カードについて

microSDカードには、ゴルフ場管理ファイルをはじめ、起動に必要なデータや本製品で取得、作成したデータを『元気！ゴルフ』にアップロードしたり『元気！ゴルフ』からデータをダウンロードし登録する場合のデータが書き込まれます。  
microSDカードを抜き差しして使用することはありませんので、カードは取り外ししないでください。

